


Комплектация и инструкция по сборке

Комплектность:

1. Панно (с гвоздями) – 1 шт.
2. Основа (с нумерацией) – 1 шт.
3. Планка задняя (горизонтальная) – 1 шт.
4. Планка задняя (вертикальная) – 1 шт.
5. Ножки – 2 шт.
6. Фиксатор катушки – 2 шт.
7. Планка для нити – 1 шт.
8. Клин фиксатора катушки – 2 шт.
9. Катушка с нитью (2,5 км.) – 1 шт.

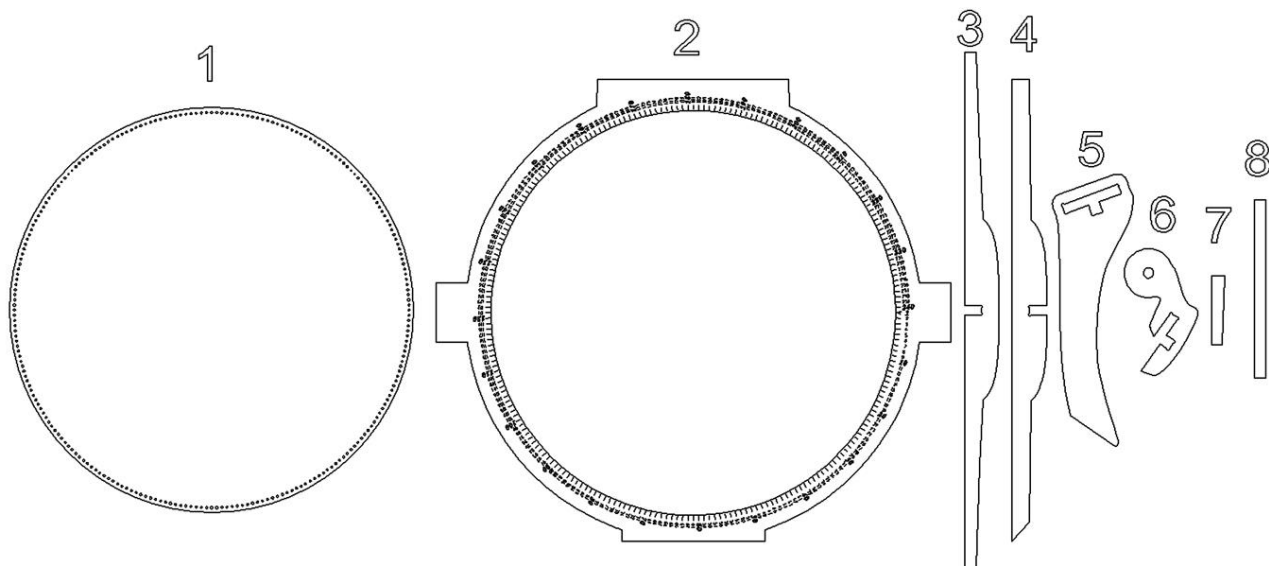

A circular white card with a ruler-like scale around its perimeter, placed inside a cardboard box next to a spool of black thread. The scale is marked in degrees from 0 to 360. The card is positioned on a wooden surface, and the cardboard box is open, showing its interior flaps. A spool of black thread with a light-colored wooden bobbin is visible to the right of the card.


Приготовьте детали 3, 4 и 5.



Соедините пазами задние планки 3 и 4. Разверните планку со скошенной частью к себе.



Уложите основу с панно 1 и 2
(гвозди к столу). Положите с
верху соединенные планки так,
чтобы ниша для подвеса
находилась от Вас (стрелка).
Соблюдайте соосность деталей

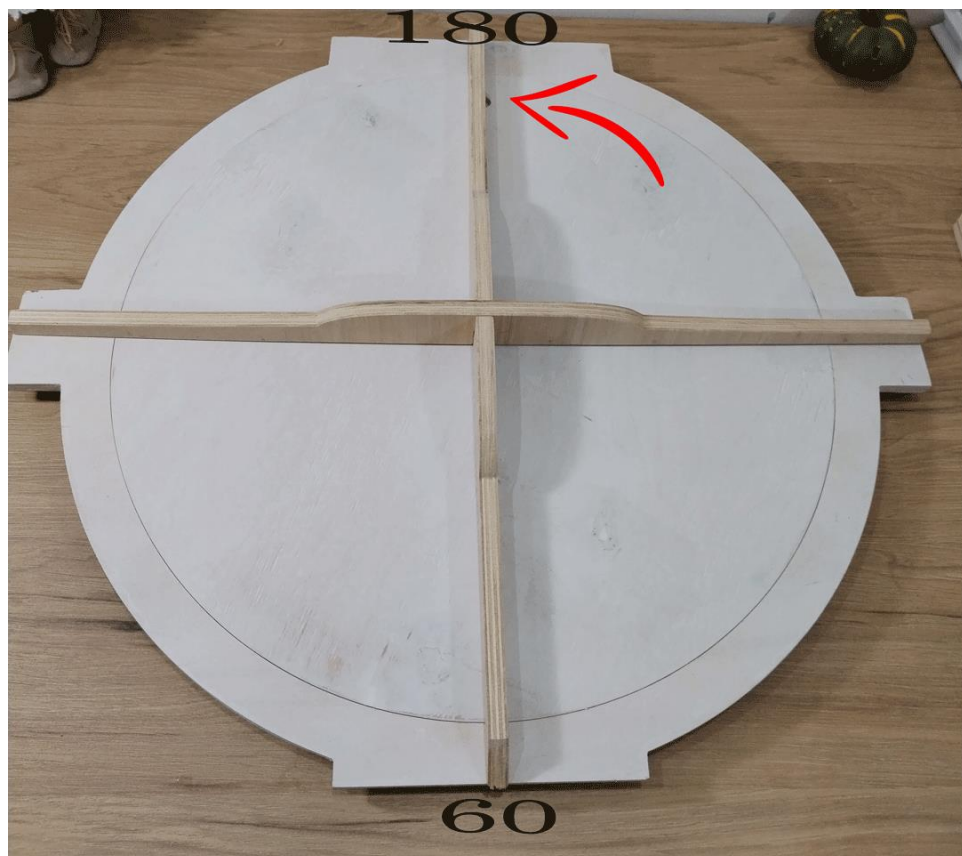

По бокам установите ножки 5, тем
самым скрепляя основу 2 и
планку 3.



Переверните собранную
конструкцию
Сдвиньте ножки к центру до тех
пор, пока конструкция не станет
устойчивой



Приготовьте детали 6, 7 и 8.



Установите фиксатор катушки 6
на верхнюю часть основы 2.



Установите в фиксатор 6, планку
для нити 7, вставьте катушку с
нитью 9. Установите второй
фиксатор 6 с противоположной
стороны катушки. Подведите
клинья в отверстия, как показано
на рисунке.



Заведите клинья 8, до упора в
отверстия фиксаторов катушки 6.



Должна получиться такая конструкция. После наматывания нити разборка деталей происходит в обратном порядке. Панно из основы извлекается после завершения всех шагов по наматыванию нитей на гвозди.



Соберите из оставшихся деталей подставку для телефона.

